

基本操作ガイド

あらかじめテレビを見る前に別紙「らくらく!セットアップシート」で初期設定を完了させてください。

テレビを見る

電源 ボタンを押します。

本製品の電源が入ると、お知らせランプが赤色から緑色（または橙色）に点灯します。



テレビ
電源

※テレビが消えているときは、**電源** ボタンを押します。

※テレビが映らないときは、テレビが映るまで **入力切替** ボタンを押します。

※テレビを見ているとき、**録画** ボタンを押すと録画できます。**停止** ボタンを押し、[はい]を選択すると停止できます。

テレビを消す

テレビ

電源 ボタンを押してテレビの電源を切ります。

電源 ボタンを押して本製品の電源を切ります。

本製品の電源を切ると、お知らせランプが赤く点灯します。



お知らせランプ



チャンネルを変える

見たいチャンネルのボタン **1** ~ **12** を押します。

また、**チャンネル** ボタンでもチャンネルを変えることができます。

※放送局に割り当てられていない番号の数字ボタンを押しても反応しません。

音を大きくする

+ ボタンを押します。

音を小さくする

- ボタンを押します。

⚠️ ご注意ください

押すボタンによってリモコンを向ける方向が異なります。

「テレビ」と記載された枠内のボタン



リモコンをテレビに向けて操作してください。

「テレビ」と記載された枠外のボタン（左記以外のボタン）



リモコンを本製品に向けて操作してください。



録画予約する

番組表




ボタンを押します。



録画予約したい番組を選んで **決定** ボタンを2回押します。

現在放送中の番組の場合は、**決定** → **録画** の順にボタンを押してください。

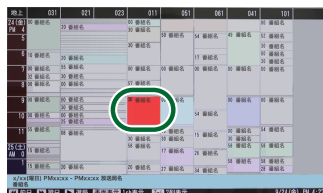


録画した番組を見る

録画番組一覧

ボタンを押します。



見たい番組を選んで **再生** ボタンを押します。

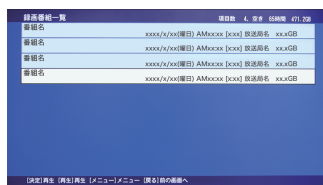

※ **停止** ボタンを押すと停止できます。

録画した番組を消す

録画番組一覧

ボタンを押します。



消したい番組を選んで **消去** ボタンを押します。



[はい] を選んで **決定** ボタンを押します。